

數位式主機板《型號：D-A3》【規格說明書】

《適用機種可分為下列幾種》

- 1.雙層沉箱式
- 2.二層昇降橫移式
- 3.三層昇降橫移式
- 4.多層昇降橫移式
- 5.水平循環式
- 6.立體停車塔
- 7.箱型循環式
- 8.倉儲式
- 9.棋盤式


《本 COP 有十種操作功能分述如下》

- (1) 設定車位密碼功能。
- (2) 更改車位密碼功能。
- (3) 呼叫車位功能。
- (4) 車位復歸功能。
- (5) 操作暫停三分鐘功能。
- (6) 車位管理功能。
- (7) 緊急停止功能。
- (8) 紅外線遙控功能。
- (9) RF 遙控器功能。
- (10) 故障碼顯示功能。

※ RF 無線遙控器提供三個按鍵，分別為叫車鍵、復歸鍵、緊急停止鍵。

※本操作箱電源的範圍最小為《DC12V》至最大為《DC24V》。

※並列模式有 15 個故障碼，以二進制四線式編碼顯示。

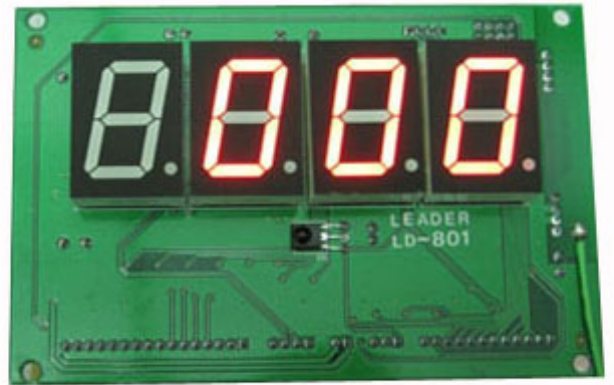

《主板上的 JUMP 設定分為下列幾種功能》

- A：《短路時》H 輸出反向。 A：《不短路時》《L 輸出正向》。
- B：《短路時》不經由密碼直呼車位號〔作 H 輸出反向〕。
- C：《預留備用》。
- D：《短路時》D 短路時為 16 個按鍵盤使用、無短路時為 16 個按鍵不能使用、KEY LOCK。

《999 管理者功能有下列五項》

1. 使用權設定。
2. 直接呼叫車位。
3. 紅外線區域設定 00 — 16 區。
4. 設備呼叫次數限制《可設定運轉多少次以後會無法使用》。

※ PC 板尺寸：【高】85mm 【寬】130mm

※ RF 《LD330》無線遙控器提供三個按鍵：分別為叫車鍵、復歸鍵、緊急停止。

※ IR 《LD668》紅外線遙控器提供三個按鍵：分別為叫車鍵、復歸鍵、緊急停止

